

TASOITTIMEN HARJAOSAN TARKISTUS JA VAIHTO

Vaihe

1.

Tasoittimen harjaosan pituuden tarkistus



Käännä tasoitin kohtisuoraan yläasentoon mittakupin keskelle.

2.

Oikean pituiset harjaosat.



Harjaosa löytyy tasoittimen alta. Tarkista osuuko tasoittimen harjaosa mittakupin muovikaulukseen. Sopivan pituinen harjaosa koskee mittakupin muovikaulukseen reilusti molemmilta puolilta. **Tällöin harjaa ei tarvitse vaihtaa.**

3.

Molemmissa kuvissa harjaosat ovat liian lyhyet.



Liian lyhyt harjaosa molemmilta puolilta. Harjat eivät koske mittakupin muovikaulusta. **Vaihda harjaosa uuteen.**



Liian lyhyt harjaosa toiselta puolelta. Jos harjaosa koskee mittakupin muovikaulusta vain toiselta puolelta, se ei toimi oikein. **Vaihda harjaosa uuteen.**

Vaihe

2.


Tasoittimen harjaosan vaihto




Irrota tasoitin. Siirrä tasoitinta vähän etuviistoon. Irrota tasoitin vetämällä sen kahvat irti suoraan ulospäin laitteesta, laitteen alareunassa olevista kiinnityskohdista.




Laita tasoitin tasaiselle alustalle. Avausklipsit löytyvät harjan yläpuolelta.

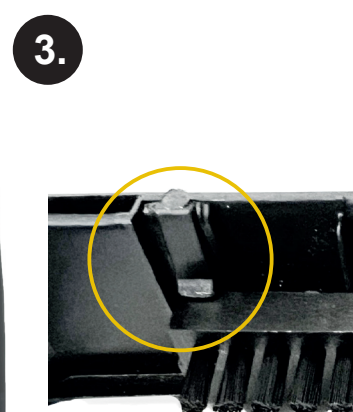

Lähikuva avausklipsistä.

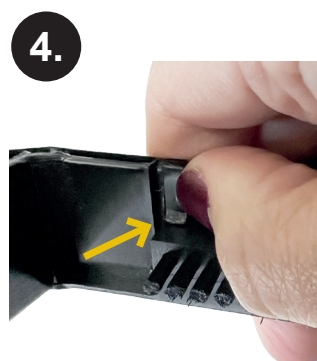

Tai

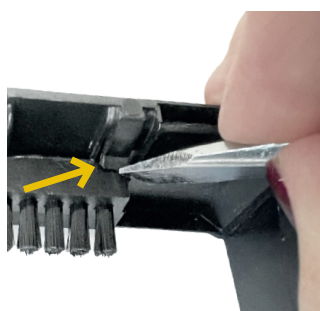

Paina klipsiä sisään päin esimerkiksi kynnellä tai ruuvimeisselillä niin, että harjaosa pääsee vapautumaan.



Vedä toisella kädellä harjaosa pois.



Asenna uusi harjaosa työntämällä se samoin päin paikalleen. Harjaosa on oikein asennettu, kun molempien puolien klipsit naksauttavat kiinni. Kiinnitä lopuksi tasoitin takaisin laitteeseen.