




Hay Core Sampler

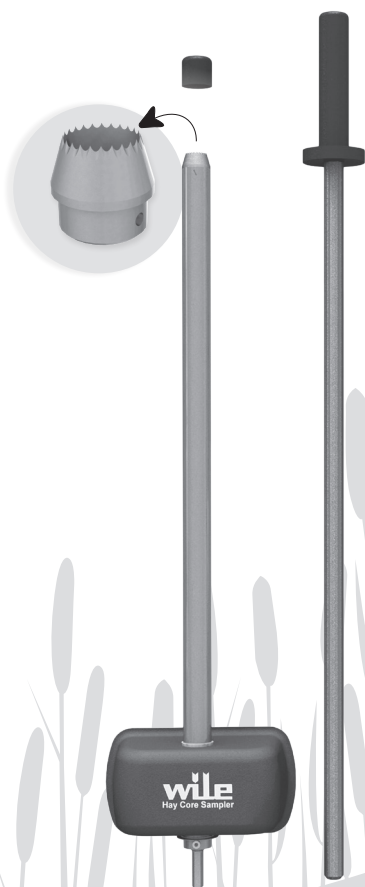

ES

Instrucciones del usuario

Wile Hay Core Sampler


Gracias por seleccionar un producto Wile.

Un Hay Core Sampler está destinado a tomar muestras de fardos de paja, de heno, de ensilaje y de forraje con facilidad y sin esfuerzo. Un Hay Core Sampler Wile garantiza un muestreo rápido y limpio.

Lea atentamente las instrucciones del usuario antes de usar el Hay Core Sampler.

Contenido del empaque. Piezas del Hay Core Sampler.

1. Hay Core Sampler y sus piezas

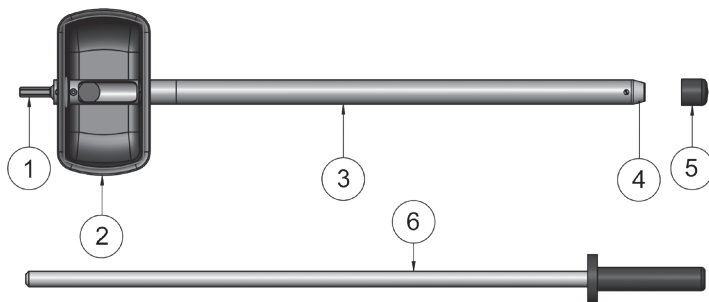


- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Adaptador del taladro | 3. Tubo | 5. Protección de la hoja |
| 2. Vaso de muestreo | 4. Hoja de corte | 6. Varilla de limpieza |

2. Accesorios

- Banda de goma, 3 unid.
- Bolsa de muestreo, 3 unid.

3. Instrucciones del usuario

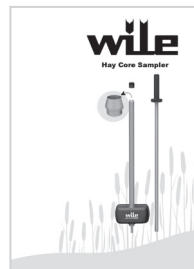

Consideraciones antes del uso

El Hay Core Sampler está destinado al uso con un taladro inalámbrico eficiente. Se recomienda una torsión mínima de 50 Nm. Si se usa un taladro de menor potencia, el motor del taladro podría resultar dañado por sobrecarga y la torsión podría no ser suficiente para un funcionamiento sin dificultades del Core Sampler. El mandril del taladro utilizado tiene que ser de al menos 10 mm.

Si el taladro tiene una función de impacto, no la use. Evite usar ropa floja y colgante cuando usa el Hay Core Sampler. Evite también que el cabello, por ejemplo, quede atrapado en el tubo rotativo. La hoja de corte es extremadamente filosa; tenga cuidado con los dedos, en especial al usar la varilla de limpieza. Durante la perforación, la temperatura del tubo de muestreo puede aumentar mucho. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad y protección auditiva.

Muestreo de forraje – cómo asegurarse de tomar una muestra representativa.

- Tome una muestra de varios lugares diferentes y a distintas profundidades.
- Si lo desea, puede tomar una muestra superficial y una muestra profunda por separado.
 - **Cómo tomar una muestra superficial:** Taladre el fardo introduciendo aproximadamente la mitad de la longitud del Core Sampler en el fardo. Empuje la muestra dentro de la bolsa.
 - **Cómo tomar una muestra profunda:** Taladre el fardo introduciendo la longitud completa del tubo a través del mismo orificio. Empuje la muestra dentro de otra bolsa.

- Antes de tomar la muestra real, perforo un orificio adicional. Retire la muestra del tubo. De esta manera, puede retirar cualquier residuo anterior de la superficie interna del tubo.
- Las altas revoluciones del taladro pueden causar el calentamiento excesivo del tubo, lo que es posible que seque la muestra.

Evite contaminar la muestra

- Almacene la bolsa protegida del sol en un lugar fresco.
- Evite la manipulación innecesaria de la muestra.
- Selle herméticamente la bolsa después del muestreo.

Fardos envueltos en plástico

Emparche el orificio, por ejemplo con cinta adhesiva, después del muestreo.

Uso

- Conecte el Hay Core Sampler al taladro.
- Fije la bolsa de muestreo al vaso de muestreo con una banda de goma.
- Retire la protección de la hoja.
- Coloque el extremo del Core Sampler contra el fardo en el punto de muestreo. Sostenga el taladro y el vaso de muestreo de manera apretada.
- Use el peso del cuerpo para empujar el Core Sampler a mayor profundidad dentro del objeto en el que se taladra. Aplique la presión del taladro en el Core Sampler y evite aplicar presión en el vaso de muestreo. Use el vaso de muestreo únicamente para apoyar el Core Sampler.
- Empuje de manera uniforme y recta hacia el fardo. Evite los “golpeteos” y las presiones rápidas.
- Después de haber tomado la muestra con el taladro, empuje la muestra dentro de la bolsa con la varilla de limpieza.
- La densidad del fardo y la profundidad del muestreo determinan la cantidad de muestra que se puede obtener con un taladrado. Es posible que deba tomar varias muestras del fardo para obtener la cantidad requerida.
- Cuando haya suficiente muestra en la bolsa de muestreo, retire la bolsa del vaso de muestreo y ciérrela con cuidado.
- Haga las marcas necesarias en la bolsa. Almacene la bolsa en un lugar protegido del sol.

Limpieza

Después del uso, limpie con cuidado las piezas del Core Sampler con un paño húmedo. Seque las piezas. Almacene el Hay Core Sampler en un lugar seco.

Condiciones de la garantía

El producto tiene un año de garantía contra defectos de materiales y fabricación. La garantía es efectiva durante un período de 12 meses desde la fecha de compra. El cliente tiene que entregarle el producto defectuoso al fabricante o al vendedor. Se tienen que proporcionar con el dispositivo una descripción del defecto, información de contacto y una copia del recibo de compra donde figure la fecha de compra. El fabricante reparará el producto defectuoso o lo reemplazará con uno nuevo lo antes posible. La responsabilidad máxima del fabricante se limita al precio de compra del producto. El fabricante no es responsable por daños que resulten de la manipulación descuidada, el uso indebido o reparaciones hechas por un tercero. La garantía no cubre ningún daño consecuencial directa o indirectamente causado por el uso del producto o por el hecho de que no pudiera ser usado.



Jusslansuora 8, FI-04360
TUUSULA, FINLAND
Company ID 3274992-1

info@farmcomp.fi
www.wile.fi

99209192